


ПАМЯТКА

по эксплуатации сигнализатора загазованности САКЗ-МК-1-1Ai СН4 без клапана

Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-1-1Ai СН4 без клапана предназначена для непрерывного автоматического контроля содержания опасных концентраций углеводородного газа в атмосфере помещений потребителей газа и выдачи световой и звуковой сигнализации в случае возникновения в контролируемом помещении опасной концентрации газа.

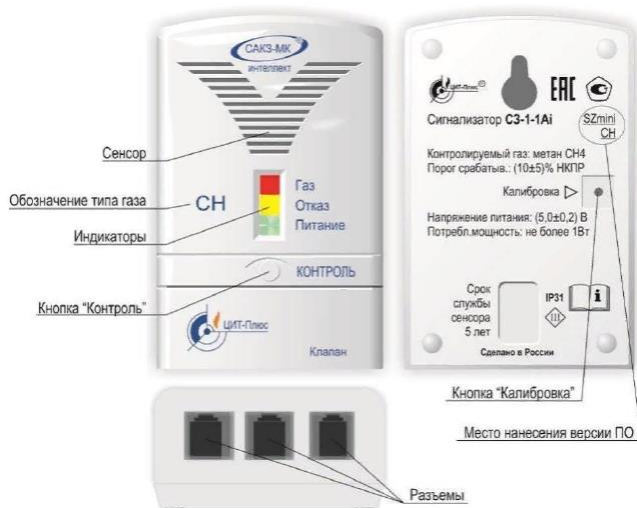

Эксплуатация САКЗ:

1. Сигнализатор должен эксплуатироваться в помещениях, исключающих его загрязнение.
2. В контролируемых помещениях не допускается присутствие агрессивных ароматических веществ (кислоты, лаки, растворители, светлые нефтепродукты), должна быть гарантирована защита Сигнализатора от прямого солнечного излучения и находящихся рядом источников тепла.
3. Окружающая среда должна быть не взрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров.
4. Установленный срок службы встроенного сенсора – 5 лет. По истечении этого срока сенсор подлежит замене.
5. При срабатывании Сигнализатора необходимо:
 - выключить газовые и электроприборы;
 - проветрить помещение;
 - принять меры к обнаружению и устранению причины утечки или источника повышенной концентрации газа в помещении.
6. Повторное включение газовых приборов допускается только после устранения причин утечки, и снижении концентрации газа до допустимых значений после проветривания помещения. (После отключения звукового сигнала и погасания индикаторов).
7. После снижения концентрации газа ниже порогового значения сигналы аварии (световой и звуковой) снимаются нажатием кнопки «КОНТРОЛЬ».
8. При повторном срабатывании необходимо перекрыть кран подачи газа и вызвать аварийную газовую службу 04, 112.

Меры предосторожности:

Перед началом использования изделия необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации САКЗ

Монтаж и пуско-наладочные работы и техническое обслуживание должны выполняться специализированными организациями, имеющими право на выполнение таких видов работ, в соответствии с проектным решением и эксплуатационной документацией. Все работы по монтажу, демонтажу, техническому обслуживанию и ремонту должны проводиться только после отключения Сигнализатора от сети электропитания.

При проведении работ в помещении, где установлен Сигнализатор, с применением красок, растворителей, других горючих жидкостей и едких веществ, необходимо отключить и демонтировать сигнализатор.